



정부형식승인검정품

본제품은 형식등록된 상태로 사용해야 하며 성능에 변경을
초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

VIP-II

양방향FM방식 (고급형)

피닉스 원격시동경보기

Car Starter Alarm System





사용자 설명서

고객의 안전을 생각하는
오톨스 경보기는 항상 최고를 추구합니다.

전자파연구소 형식승인 표시



1. 기기의 명칭 : G-VIP2
2. 인증번호 : GBE-G-VIP2
3. 인증자 상호 : 동양경보기

사용 전에 본 설명서를 꼭 읽어 보신 후 바르게 사용하여 주십시오. 제품의 기능, 디자인, 색상과 사용 설명서의 내용은 당사의 사정에 따라 다를 수 있으며 고객에게 통보 없이 변경될 수 있습니다.

규격 및 특성

사용 주파수	FM 447.775MHz	중 량	33g
주파수안정도	±2p pm/year	송 수신출력	5mW
외 관	34×56×19mm	동 작 온 도	-15℃ ~ +50℃

VIP-II

양방향FM방식 (고급형)
방해전파를 튜닝해주는 SAW필터 적용

안전을 위한 경고 및 주의사항

제품의 장착은 당사가 지정한 대리점에서 해야합니다.
사용전 반드시 내용을 읽어보시고 숙지하여 정확히 사용하여 주시길 바랍니다.

! **경고** 취급을 잘못 할 경우 사람이 사망 또는 중상을 입는 위험이 예상되는 경우

아래 사항을 지키지 않을 경우 원격시동 또는 예약시 차량이 전후 움직일 수 있으므로 매우 위험이 예상됩니다.

스틱(수동) 변속기어 차량

- ① 차량의 변속기어는 항상 중립 상태를 유지하시고 핸드브레이크를 힘껏 당겨 놓거나 풋 브레이크를 힘껏 밟은 상태에서 사용하여 주시길 바랍니다.
- ② 기어가 중립이 아닌 상태에서 주차시 원격시동 예약을 취소 또는 사용해서는 안됩니다.
- ③ 원격시동 예약 상태에서 차량 내 기어변속의 원인을 제공해서는 안됩니다.
- ④ 시동예약 방식은 자동, 수동 예약방식을 설정해서 사용해야 하며 오토차량 시동방식을 사용해서는 안됩니다.
- ⑤ 스틱차량이 오토차량 시동방식을 선택하여 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- ⑥ 시동이 꺼진 상태에서 차량문을 모두 닫고 각 문을 하나씩 열어 테스트하여 정상적으로 도난, 경보상태가 작동되는지를 점검하여야 합니다.
- ⑦ 시동 예약시 키를 빼도 일정한 시간동안 시동이 걸려 있으므로 차량이 움직이지 않도록 해야 하며 기능동작 중 기어변속의 원인을 제공해서는 안됩니다.
- ⑧ 사용자는 반드시 장착 후 스틱차량에 맞게 장착했는지 오토차량 옵션으로 변경되지 않았는지 장착차와 확인해야 합니다.

오토(자동) 변속기어 차량

- ① 차량의 변속기어는 'P' 또는 'N' 상태를 유지하여 주시고 핸드브레이크는 힘껏 당겨 놓거나 풋브레이크를 힘껏 밟은 상태에서 사용하여 주십시오.
- ② 기어가 'P' 또는 'N'이 아닌 상태에서는 시동 또는 원격시동이 걸리는 차량은 원격시동을 사용해서는 안됩니다.

- ※ 안전을 위하여 경사진 곳에서는 원격시동을 사용하지 마십시오.
- ※ LPG/TURBO 기능 사용자 운행 후 키를 빼도 일정 시간 동안 시동이 걸려 있으므로 차량이 움직이지 않도록 해야하며 기능 동작 중 기어변속의 원인을 제공해서는 안됩니다.
- ※ 안전을 위하여 타인에게 차량을 양도하거나 맡길 경우 반드시 제품의 기능을 정지하여야 합니다.
- ※ 당사의 제품이 설치된 차량은 반드시 제품의 기능 정지 및 리모콘과 사용설명서를 반드시 양수인에게 제공해야 하며 양수인은 안전하고 편리한 사용을 위하여 당사가 지정한 대리점을 방문하여 제품의 점검을 받으신 후 사용설명서를 정확히 읽어보고 숙지한 후 사용해야 합니다.

! **경고** 취급을 잘못 할 경우 사람이 사망 또는 중상을 입는 위험이 예상되는 경우

- ① 본 제품을 차량에 기본적으로 장착된 경보기와 같이 사용해서는 안됩니다.
- ② 본 제품을 사용설명서 이외의 용도에는 사용하지 않습니다.
- ③ 본 제품은 자동문잠금 기능이 있으므로 차량 키 또는 리모콘을 항상 휴대하여야 합니다.
- ④ 본 제품은 차량의 편의기능 및 보조 수단이므로 차량의 도난 및 파손의 모든 책임은 차주에게 있으므로 이와 관련해 일어난 사고는 당사에서 일체의 민형사상의 책임을 지지 않습니다.
- ⑤ 본 제품은 방수가 되지 않습니다.
- ⑥ 본 제품은 충격에 약하니 사용자 주의하시길 바랍니다.
- ⑦ 밀폐된 장소나 차량 내부에서는 원격 시동을 하지 않습니다.
- ⑧ 리모콘을 유야 또는 어린이가 사용할 경우 안전사고가 발생할 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- ⑨ 옵션기능 중 시동차단을 설치할 경우 리모콘 또는 터치센서로 경보해제 할 경우만 시동이 걸리므로 사용자는 리모콘 또는 터치센서의 이상유무를 수시로 점검하여 주십시오.
- ⑩ 제품의 모든 A/S는 유무상에 상관없이 대리점을 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- ⑪ 본 제품의 품질 보증 기간은 1년입니다.
- ⑫ 본 제품이 장착된 차량이 매도, 매수 또는 거주지 이동시 A/S는 가능하지만 소정의 A/S 비용이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
- ⑬ 원격시동 유지 시간은 사용자 책임하에 설정하여 사용해야 합니다.
- ⑭ 제품의 송·수신 거리는 주변상황에 따라 차이가 날 수도 있습니다.
- ⑮ 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 건전지를 빼 놓아야 하며 건전지 누수시 제품이 손상되므로 수시로 건전지 상태를 확인, 점검하여 주십시오.

VIP-II

양방향FM방식 (고급형)
방해전파를 튕겨주는 SAW필터 적용

목 차

1	제품의 구성 및 명칭	8	16	수동식 기어차량의 시동예약 방법	23
2	일반 차량 및 윈스톱 차량 선택 방법	9	17	원격시동 유지시간 설정 방법	24
3	리모콘 코드 입력 방법	10	18	스타트 모터 구동시간 조정 방법	24
4	기능별 설정 방법	11	19	하차 후 자동 문잠김 기능	25
5	리모콘 버튼별 주요 기능	12	20	옵션기능	26
	Ⅰ.  버튼 기능	12	21	터치센서 사용방법	27
	Ⅱ.  버튼 기능	14		Ⅰ. 터치센서 사용방법	28
	Ⅲ.  버튼 기능	16		Ⅱ. 터치센서 비밀번호 분실시	28
	Ⅳ.  버튼 기능	16		Ⅲ. 터치센서 비밀번호 변경방법	29
	Ⅴ.  버튼 기능	16	22	고장 갈다구요 Q & A	30
6	차량 무음 기능	17	23	리모콘 버튼별 기능 설명	31
7	리모콘 고장 및 분실시 조치사항	17	24	액정 화면 표시 기능	31
8	주행 후 자동 문열림 기능	18	25	제품 보증서	34
9	충격감지 기능	19			
10	충격감지 무음 기능	19			
11	도난경보기능	20			
12	차량의 배터리 전압 상태 확인	20			
13	차주 호출 기능	21			
14	차주 호출 일시정지 기능	21			
15	LPG / TURBO 기능 선택	22			



VIP-II

양방향FM방식 (고급형)
방해전파를 튕겨주는 SAW필터 적용

제품 사용시 작동방법 설명

제품의 구성 및 명칭

액정 양방향 리모콘



일반차량 및 원스톱 차량 선택 방법

리모콘 입력시 버튼으로 입력하면 일반차량으로 선택되며
 버튼으로 입력시 원스톱 차량으로 선택 됩니다.
리모콘 입력시 반드시 구별하여 입력하시길 바랍니다.

메인에서 전원인가 후



참고
하기

안테나 버튼에서 입력시에도 위 그림과 같이 동일하게 작동되며 리모콘 2EA 입력 시에는 2번째 리모콘 입력에 따라 일반차량, 원스톱차량으로 선택됩니다.

리모콘 코드 입력 방법 (싸이렌이 없는 모델은 깜빡이로 확인)

리모콘 코드입력 방법은 메인에서 전원 인가 후 입력 방법과 장착 후 기능 버튼에서 입력하는 방법, 두 가지가 있으니 편리한 방법으로 선택하여 입력하면 됩니다.


<< 장착시 코드 입력 방법

① 콘트롤 메인에 전원을 연결한다.



참고 하기 리모콘은 2EA 입력시는 전원인가후 2초 이내에 각각 등록할 리모콘의 1회씩 누르면 리모콘 2EA까지 입력됩니다.

<< 리모콘 새로 구입해서 입력하기

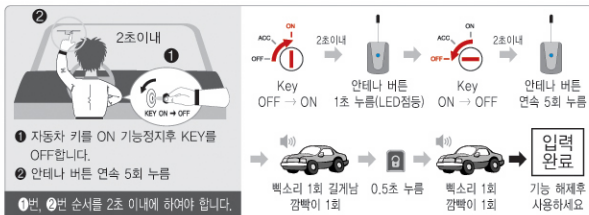

<< 분실 리모콘 코드 해제 방법

리모콘 코드 입력 방법을 참고하여 신규로 구매한 리모콘으로 2회 반복하여 입력하면 기존의 리모콘 코드는 삭제됩니다.

참고 하기 리모콘은 2EA까지 입력 가능합니다. 메인에서 전원인가 후 입력은 1EA만 입력됩니다. 추가 리모콘은 기능버튼에서 입력하여 주십시오.

기능별 설정방법

출고시 설정

기 능	조 건	설 정	백1회	백2회	백3회	백4회
차 량 무 음	+	1초 누름	설정	해제		
LPG/TURBO	+	1초 누름	설정	해제		
예열시간 변경	+	5초간 누름	(8초) 설정	(3초) 설정		
충 격 무 음	기능정지 + 키 OFF	키ON→OFF 3회반복	설정	해제		
수동차량 예약방식	차키로 시동중	Y 버튼 3초간 누름	설정 (자동)	해제 (수동)		
스 타 트 타임	기능정지 + 키 ON	5초간 누름	짧게	보통	조금 길게	아주 길게
주행후 문열림	기능정지 + 키 ON	차량의 도어핀 5회 누름	설정	해제		
하차후 자동문잠금	기능정지 + 키 ON + 1초	다시 Y 버튼 5초간 누름	해제	설정		
원격시동 유지시간	리모콘으로 원격 시동중	Y 버튼 3초간 누름	15분	25분	3분	5분
원도우 출력 및 오토라이트 차단	기능정지+키 ON 10초이내	터치코드 번호④번 5초간 누름	원도우 출력	오토라이트 차단		
원격시동까진후 Lock	기능정지+키 ON 10초이내	터치코드 번호③번 5초간 누름	설정	해제		
모든 기능 초기화	기능정지 + 키 OFF	기능버튼 10초간 누름		설정		

기능정지 : 안테나 버튼에 LED가 ON상태 / **기능해제** : 안테나 버튼에 LED가 OFF상태
기능정지 방법은 설명서 17P참조 (리모콘으로 기능정지 하면 기능설정 안됨)

참고 하기 기능 설정법중 기능정지후에 기능설정하는 것은 3분안에 해야 하며 3분이 지나면 다시 기능해제후 기능정지를 해야만 합니다. 노이즈 감지시에는 스타트타임을 조금 길게로 조정하여 주십시오.

VIP-II

양방향FM방식 (고급형)
방해전파를 튜닝해주는 SAW필터 적용

리모콘 버튼별 주요 기능

리모콘 버튼별 주요 기능

버튼 기능



- ① 수동잠김으로 사용할 경우는 문을 닫고 반드시 리모콘  버튼을 눌러야 경보가 작동되면서 문이 잠깁니다.
- ② 하차 후 자동잠김 기능 선택시는 문을 닫으면 10초 후 자동으로 경보 작동 및 문이 잠깁니다.
- ③ 경보해제시 백4회가 나면 차량이 공격(도난, 충격)을 받은 것이므로 차량의 상태를 확인해 보십시오.

※ 경보해제 상태에서 20초 이내에 문을 열지 않으면 다시 문이 잠기면서 경보작동 상태로 전환됩니다.


〈 비상 사이렌 기능 〉

긴급상황시



- ※ 다시 멈추려면  버튼을 1회 누르면 정지됩니다.
- ※ 운행 중에도 사용 가능합니다.

〈 문열림 경고 기능 〉



차량의 문이 열려져 있는 상태에서  버튼을 누르면 백3회 발생 후 문이 잠기면서 LCD에 문열림 상태가 표시되며, 이 때 문을 닫으면 경보기능이 작동됩니다.

〈 실내온도 표시 기능 〉

리모콘으로 도어잠금, 열림을 누를 때마다 차량의 실내온도가 3초간 표시 후 점멸됩니다.



VIP-II

양방향FM방식 (고급형)
방해전파를 튜닝해주는 SAW필터 적용


리모콘 버튼별 주요 기능

버튼 기능

<< 원격시동 기능




<< 원격시동 중 차량 탑승시

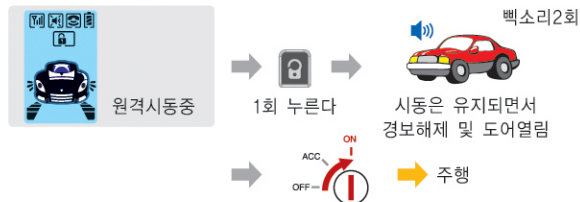

- ※주의사항
- ① KEY를 반드시 ON위치에 돌리고 출발합니다.
 - ② 20초 이내에 키를 ON에 돌리지 않으면 시동이 꺼집니다.
 - ③ 원격시동이 1회에 걸리지 않으면 3회까지 반복하여 재시도합니다.

<< 원격시동 중 시동 정지 기능

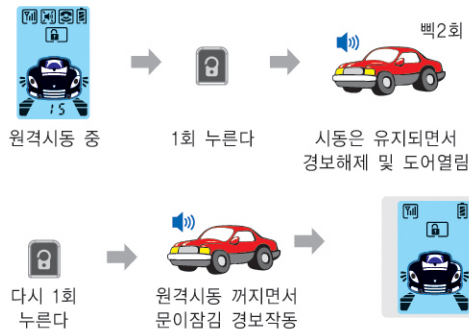

<< 스틱차량 원격시동

스틱차량은 차량 특성상 별도의 시동예약을 해야만 리모콘 시동이 가능합니다. (25P 참조)

<< 오토차량 원격시동

오토차량은 별도의 시동예약 없이 기어가 'P' 나 'N' 위치에 있으면 리모콘 원격시동이 가능합니다.



경고

기어가 'P' 또는 'N'이 아닌 상태에서 시동 또는 원격시동이 걸리는 차량은 원격시동을 사용해서는 안됩니다.

VIP-II

양방향FM방식 (고급형)
방해전파를 튜닝해주는 SAW필터 적용

리모콘 버튼별 주요 기능

버튼 기능

<< 트렁크 열림 기능

- → 트렁크 열림
- 2초간 누름
- 트렁크 열림시 30초간 충격 기능 해제
 - 트렁크 핀 옵션 연결시 강제로 열면 트렁크 열림 경보와 액정 아이콘 표시됨
 - 트렁크 열림은 차량의 트렁크 열림 버튼 스위치 차량 방식만 가능 (레버형식 차량은 안됨)

버튼 기능

<< 차량 위치 확인 기능

- → 리모콘에서 화면표시와 함께 부저음 발생
- 1초간 누르면 백1회 길게남

* 버튼 기능

<< LCD램프 기능

- LCD Light
켜짐
차량 현재
상태 확인
- 누르는 동안

차량 무음 기능

- + → 백1회 설정
백2회 해제
- 동시에 1초 누름
- ※ 무음 기능 설정시 충격, 도난 기능은 정상작동 됩니다.

리모콘 고장 및 분실시 조치사항

<< 리모콘 기능 정지 방법

- + → 동시에 3초간 누름

<< 안테나 버튼 기능 정지 방법

- ON → → → KEY를 ON으로
안테나 버튼
1회누름 (LED점등)
1회누름

- ① 정지기능이 선택되면 도어열림 / 닫힘, 트렁크, 터치센서는 작동됩니다.
(동작시 차량에서는 무음상태입니다.)
- ② 리모콘의 고장 또는 타인에게 차량 키를 맡기거나 경보 및 시동기능을 사용하지 않을 때에 사용합니다.
- ③ 기능버튼 LED에 청색으로 점등됩니다.
- ④ ZZZ 표시는 기능정지 후 버튼을 한 번 누른 후에 표시되며 기능 해제도 동일합니다.

참고 하기

리모콘으로 기능정지가 된 상태에서는 스타트 타임을 조정할 수 없습니다.


VIP-II

양방향FM방식 (고급형)
방해전파를 튕겨주는 SAW필터 적용

제품 사용시 작동방법 설명

주행 후 자동 문열림 기능


주행후 키를 빼면 자동으로 문이 열리는 기능이며 40km/s 이상 주행시 문이 자동으로 닫히는 속도감응형 자동개폐기능이 있는 차량에 한하여 사용하시면 됩니다.

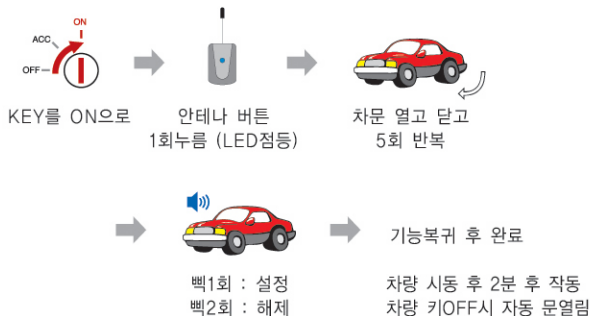

※**안전운전 사용방법** 차량에 유아 탑승시 안전을 위하여 출발 전에 버튼으로 문을 잠그고 주행하여 목적지에 도착 후 키OFF시 자동으로 문이 열립니다.

충격 감지 기능


경보상태에서 차량이 충격을 받았을 경우

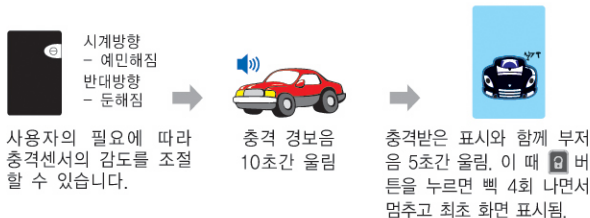

※ 차량 경보 발생시 리모콘으로 수신되고 부저 울림이 멈출 때까지 리모콘 버튼 신호가 없으면 해당되는 표시 그림은 계속 켜져 있습니다.

충격 감지 무음 기능

차량이 충격시 차량에서는 경보음이 울리지 않고 리모콘에서만 차량의 상태가 수신됩니다.

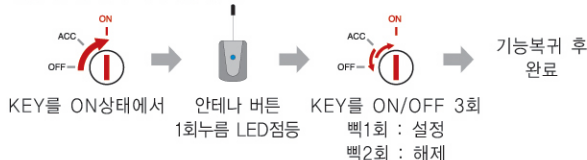

VIP-II

양방향FM방식 (고급형)
방해전파를 튕겨주는 SAW필터 적용

제품 사용시 작동방식 설명


도난 경보 기능

<< 강제 도어 침입경보

경보상태에서 누군가 강제로 문을 열면



싸이렌 20초
경보를 발생



문열림 표시와 함께 부저음
5초간 울림 이때  버튼
누르면 백소리가 4회 나면서
멈추고 최초 화면이 표시됨

※ 도난 감지시 문이 계속 열려 있으면 20초간 4회 반복해서 경보음이 발생합니다.

차량의 배터리 전압 상태 확인 기능



동시에 1초 누름

충전부족 : bAL0 충전정상 : bACE 과충전 : bAMH

※유의사항


- 차량의 실제 배터리 전압과 리모콘의 데이터는 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 배터리 전압이 충전부족으로 나타나면 리모콘 또는 차키로 시동을 걸어주십시오.

차주 호출 기능

자동차 앞유리창에 부착된 터치센서의 3번을 3초간 누릅니다.



뽁1회



리모콘에서
화면표시와
함께
부저음 발생

3번 3초 누름

차주 호출 일시 정지 기능

일시적으로 차주 호출 기능을 정지시키는 기능으로 우천시 사용하면 빗물의 충격으로 인한 오작동을 예방할 수 있습니다.

경보작동상태에서  버튼 3회 누름



버튼 1초간
연속 3회 누름



뽁1회 설정
뽁2회 해제

※ 설정 후 따로 기능 해제를 하지 않아도 차문을 열고 닫으면 자동 해제됩니다.

VIP-II

양방향FM방식 (고급형)
방해전파를 튜닝해주는 SAW필터 적용

제품 사용시 작동방법 설명

LPG/TURBO 기능 선택

LPG차량의 운행 후 잔류가스 연소 및 터보 엔진차량의 운행 후 공회전하는 기능 (반드시 기능 변경 후 사용가능)


<< LPG / TURBO 기능 설정법



참고하기 LPG 스위치는 항상 켜두어야 설치시 설치료가 추가됩니다.

<< LPG / TURBO 사용방법

- 사용방법은 자동, 수동 사용법으로 선택하여 사용할 수 있습니다.
(자동, 수동 사용법 설정은 스틱차량 예약방식과 동일합니다.)
- 자동 사용법: 운행 후 키 OFF시 자동으로 시동 유지됩니다.
- 수동 사용법: 운행 후 키 OFF 하거나 **?** 버튼을 눌러주어야 시동 유지됩니다.
- ※ 출고시는 자동 사용법으로 설정되어 있습니다.

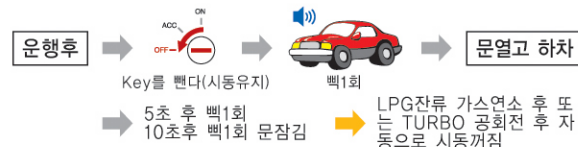

참고하기 LPG 차량은 GAS 연소에 따라 시동이 꺼지는 시간이 차이가 나며 (약 10초~2분 이내) 터보차량은 2분간 공회전 후 자동 시동 꺼짐 기능 동작중 **?** 버튼을 눌러 도어를 잠그면 즉시 시동 꺼짐

수동식 기어 차량의 시동예약방법


안전을 위하여 기어는 중립 위치에서 시동 예약을 해야하며 핸드브레이크를 끝까지 당긴다.

<< 시동예약 방식 설정법



※ 자동예약은 제네레다 작업을 해야 설정됩니다. 노이즈 작업시 자동예약 불가
※ 출고시는 자동예약으로 설정되어 있습니다.

<< 시동예약 방법

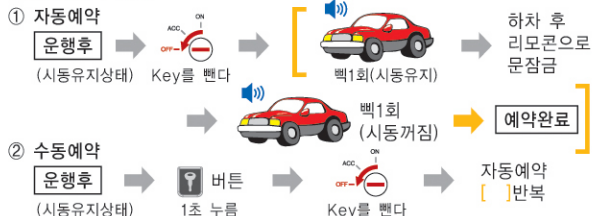

※주의사항 수동식 차량의 경우 임의로 오토 차량으로 시동 기능을 변경하여 사고가 발생할 경우 당사는 책임지지 않습니다. 사용자는 반드시 장착 후 스틱차량에 맞게 장착했는지 오토차량 옵션으로 변경되지 않았는지 장착자와 확인해야 합니다.

참고하기 시동예약이 완료된 상태에서 차량의 문을 열거나 트렁크 열림이 발생할 경우 시동 예약은 취소됩니다.

VIP-II

양방향FM방식 (고급형)
방해전파를 튕겨주는 SAW필터 적용

제품 사용시 작동방법 설명

원격시동 유지 시간 설정 방법


리모콘으로 시동 중일 경우 리모콘 버튼을 3초 동안 누르면 뱃1회 15분, 뱃2회 25분, 뱃3회 경우 3분, 뱃4회일 경우 5분 시동으로 예약 됩니다.



➡ **설정완료** 변경된 시간 확인은 리모콘으로 다시 시동을 걸면 변경된 시간이 표시됩니다.

스타트 모터 구동시간 조정 방법

차 “키”를 ON 위치에 놓고 기능 버튼의 버튼을 누른 후 리모콘 + 버튼을 5초 동안 누르면 뱃1회일 경우 짧게, 뱃2회일 경우 보통, 뱃3회일 경우 조금 길게, 뱃 4회일 경우 아주 길게로 설정됩니다.

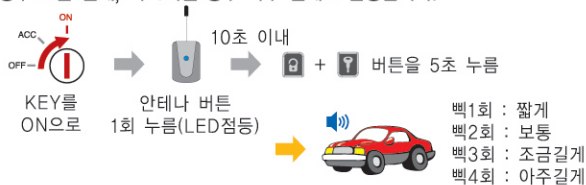

참고 하기 기능정지후 10초이내에 + 을 눌러주어야 스타트 타임을 조정할 수 있으며 10초이후에 + 을 누르면 기능정지 해제 동작 됩니다.

하차 후 자동 문잠김 기능

차 “키”를 ON 위치에 놓고 기능정지 후 리모콘 버튼을 1회 누른 후 다시 버튼을 5초간 누르면 설정 해제 됩니다.



※ 자동 문잠김 기능 동작시 하차 후 문을 닫으면 5초 후 뱃1회, 다시 5초 후 뱃1회와 도어가 잠깁니다.

참고 하기 초기 설정은 해제 상태이며 하차 후 자동 문잠김 상태로 전환하였을시에는 차 키를 차안에 두고 내리지 않도록 주의하시기 바랍니다.

옵션기능

옵션기능은 별도의 장치와 설치료가 추가됩니다.

《 특수 시동차단 기능


강제로 자동차의 문을 열면 (경보발생) 시동이 걸리지 않게 하는 기능입니다.

설치후 경보음이 발생할 때 차기로 시동이 걸리지 않습니다.

기능 정지를 하여도 시동차단은 계속 유지되니 장차시 장착점과 충분히 상담 후 설치하시기 바랍니다.

《 시동 예약 타이머 기능

리모콘의 송수신 거리가 도달하지 못하는 거리 또는 지하주차장에서 사용시 예약 타이머를 이용하여 원하는 시간에 원격시동을 할 수 있습니다.



《 창문 올림, 내림 기능

■ 창문 올림 기능

경보 작동 중 또는 해제 상태에서 버튼을 1초간 눌렀다 놓으면 차의 창문이 올라갑니다.

■ 창문 내림 기능

경보 해제 후 3초 안에 버튼을 1초간 눌렀다 놓으면 차의 창문이 내려갑니다.

※ 창문 올림, 내림 기능은 차종에 따라 작동되지 않을 수 있습니다.

※주의사항 옵션기능 중 시동차단을 설치할 경우 리모콘 또는 터치센서로 경보해제 할 경우만 시동이 걸리므로 사용자는 리모콘 또는 터치센서의 이상유무를 수시로 점검하여 주십시오.

터치센서 사용 방법

TOUCH SENSOR USER GUIDE



터치센서 사용방법

- 터치센서 비밀번호는 1~4 버튼을 이용 6자리로 설정할 수 있습니다.
(제품 출고시 초기 비밀번호는 111111 6자리입니다.)
- 사용 중 비밀번호가 틀릴 경우에는 1회, 실패시에는 백 길게 1회, 2회 실패시에도 백 길게 1회, 3회 실패시에는 도난 경보음이 30초간 작동합니다.
- 기능 정지시에도 터치는 작동하며, 리모콘이 고장나도 터치는 따로 작동합니다.
- 도어잠김 : 경보해제 상태에서 터치의 아무 번호나 누르면 도어가 잠깁니다.
- 도어열림 : 경보상태에서 설정된 비밀번호 6자리를 정확히 누르면 도어가 열립니다.

터치센서 비밀번호 분실시

모든 기능 초기화 기능을 이용하십시오.
초기비밀번호 (111111)로 돌아옵니다.
기능 정지 후 KEY OFF 기능 정지 버튼 10초간 누름 백2회



터치센서 비밀번호 변경방법

- ① 기능정지
- ② 키 OFF → ON
- ③ 초기 또는 기존 비밀번호 입력
- ④ 백1회
- ⑤ 변경 비밀번호 입력
- ⑥ 백1회
- ⑦ 변경비밀번호 확인입력
- ⑧ 백2회
- ⑨ 기능복귀

※주의사항 | 센서 누르는 시간은 1초 정도 자국이 눌러주며 모든 번호 이동시간은 0.5~2초 이내로 해야합니다. 비밀번호 변경 중 백4회 소리나면 에러코드가 발생된 것이므로 키 OFF후 다시 키 ON해서 비번 설정 들어가면 됩니다.

※ 기능정지 후 비밀번호 변경 시간 설정은 3분안에 해야 하며 3분이 지나서 비밀번호 변경이 되지 않을때에는 기능 해제 후 다시 기능정지를 해야만 설정됩니다.

고장 같다구요?

Q 거리가 짧아진 경우

A. 리모콘의 배터리(AAA) 점검

Q 특정지역에서 거리가 짧고 송, 수신이 불규칙적일 때

A. 그 지역을 이탈해서 테스트(전파장애)

Q 리모콘으로 문만 동작하고 시동이 안되거나 예약이 안될 때

A. 기능 정지 상태인지 확인

Q 리모콘의 문열림 닫힘 표시가 되고 차에서 뿜소리 동작은 되는데 실제로 문이 동작을 하지 않는 경우

A. 문에 장착된 도어 액추에이터(모터) 불량

Q 차에서 사이렌 소리가 나지 않을 때

A. 리모콘으로 버튼을 3초이상 눌렀을 때 사이렌 소리가 나면 무음상태를 해제하면 정상사용

A. 리모콘의 버튼을 3초 이상 눌렀을 때 사이렌 소리가 나지 않으면 사이렌 불량

Q 리모콘 동작이 멈춰있고 차에서만 동작될 때

A. 리모콘 건전지 잔량 확인(건전지 교환, 정품 건전지로)

리모콘 버튼별 기능설명

버튼	시 간	기 능
	1초	경보작동(문잠김) / 경보해제(문열림)
	3초	비상사이렌
	1초	원격시동
	3초	트렁크 열림
	1초	차량 위치 확인
	1초	LCD램프
+	3초	무음기능 설정/해제
+	1초	LPG / TURBO 기능 설정/해제
+	1초	차량 BATTERY 상태 확인
+	3초	시스템 기능 정지

액정 화면 표시 기능

차주 호출시 표시			리모콘 배터리 잔량 표시		
문이 잠기고 경보상태 표시			88-888	시동유지 시간 실내온도표시	
문이 열리고 경보해제상태 표시			TURBO PASSIVE TIMER	원격시동중임을 표시	
시스템의 기능정지 표시			TRUNK	트렁크 열렸을 때 표시	
충격감지시 표시				문이 열렸을 때 표시	
차량충격 사이렌 무음 표시			88-888	TURBO	LPG 및 TURBO 공용 표시
차량충격 사이렌 유음 표시				PASSIVE	하차 후 자동 문잠김

MEMO

MEMO

제품 보증서

- 1) 정상적인 상태에서 사용 중 제조상의 책임으로 발생한 고장은 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
(보증기간은 구입일로부터 1년이며 A/S 수리기간도 포함되며 고객 기재 사항이 없을 시 당사 출고일로부터 보증기간이 적용됩니다.)
- 2) 다음 각 항의 경우에는 보증기간 중이라도 유상 A/S 해드립니다.
 - ① 사용자의 부주의 또는 사용상의 잘못이나 부당한 수리, 임의로 개조하여 발생하는 고장
 - ② 구입 후 운반 및 취급부주의로 인한 고장
 - ③ 고객 기재 사항의 내용을 기재하지 않았거나 임의로 글자를 정정하였을 경우
 - ④ 화재, 수해 등 천재지변이나 차량의 이상전압으로 인한 고장
 - ⑤ 해외에서 당사 제품을 사용하였을 경우
- 3) A/S를 요청하실 때에는 반드시 제품 보증서를 제출하여 주십시오.
- 4) 유·무상 서비스 기간을 확인하여 주십시오.
- 5) A/S 보증기간은 제품 보증기간 종료 후 3년입니다.
- 6) 제품의 장착은 고객이 차량에 설치를 승인 및 동의한 것으로 봅니다.

[고객 기재 사항]

제 품 명		차량번호	
구입일자		장 착 자	
대 리 점		전화번호	
고 객 명		전화번호	

이 증서는 대한민국에서만 적용되니 다시 발행되지 않으므로
잘 보관하여 주십시오.

제조 판매원 : 피닉스경보전자 고객센터 : 031)413-1279
홈페이지 : www.phenix-se.co.kr