



G-200^{PLUS}

● 트렁크 릴레이 사용법

■ 트렁크 ⊕ 출력 차량

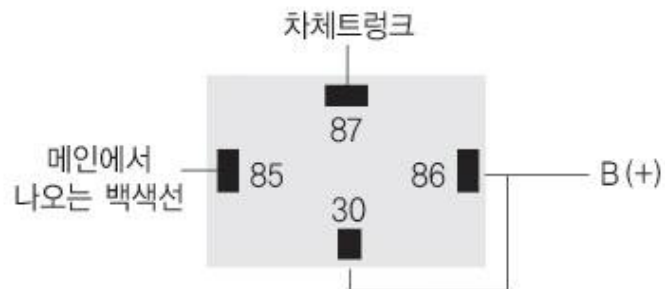

■ 트렁크 ⊖ 출력 차량

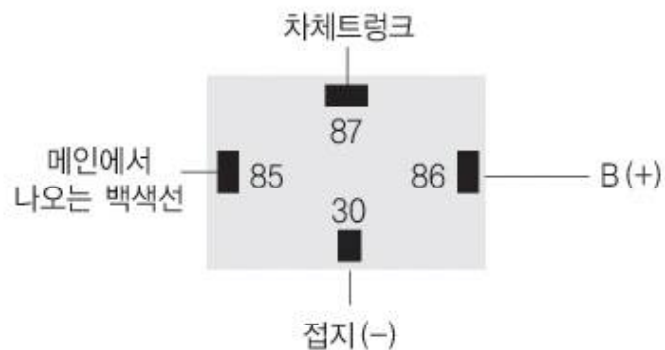

피닉스경보전자

T.031-413-1279

www.phenix-se.co.kr



KEYLESS ENTRY

G-200^{PLUS}

장착설명서



리모콘 코드 입력 방법

- * 전원인가후 5초 이내에 리모콘  버튼을 누르면 깜빡이 1회 표시되면서 입력 완료됨.
- * 같은 방법으로 2개까지 입력가능

리모콘 버튼별 기능



기 능	시 간
문 닫 힘	0.5초
문 열 림	0.5초
트 령 크	1.5초
옴 션	1.5초

주 의 사 항

1. 도어 열림, 잠김만 할 경우 도어핀을 연결하지 않아도 됩니다.
2. 30초 후 자동잠김 기능이 없습니다.
3. 도난 경보 장착시만 도어핀 연결하세요.
4. 트렁크는 반드시 릴레이를 연결해서 사용하세요.
5. 기타 옴션은 반드시 릴레이를 연결해서 사용하세요.] (-500mA)
6. 트렁크와 옴션은 버튼을 누른 후 1.5초 후에 작동되며 누르고 있는 만큼 계속 신호가 출력됩니다.

Q & A


Q : 선택선이란 무엇인가요?

A : 도어 열림 잠김선의 모타 장착과 미장착을 선택하는 선입니다.

Q : 모타 미 장착시 왜 루프선을 절단해야 하는가요?

A : 루프선을 절단하지 않으면 메인에서 도어 출력이 ⊖가 상시 출력되어 있어 차량 안쪽에서 도어록 스위치가 작동되지 않습니다.

모터를 장착하지 않는 차량 작업시

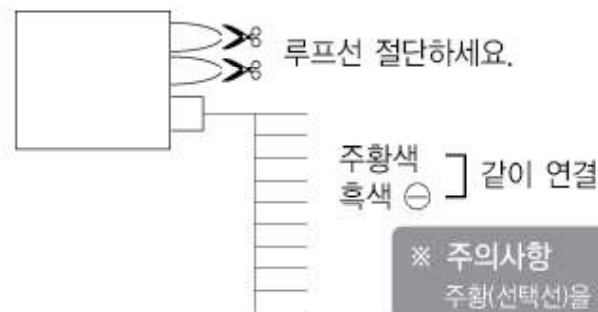


※ 주의사항

주행(선택선)을 접지⊖에 같이 연결하세요

메인 배선 참조도

도어열림	청색	1	6	녹색	도어잠김
본선(B+)	적색	2	7	주황	선택선
깜빡이	황색	3	8	흑색	접지(-)
사이렌 (+)출력	갈색	4	9	보라	도어핀
트렁크 (+)출력	백색	5	10	노랑	기타옴션 (깜빡이)출력

모터를 장착하는 차량 작업시

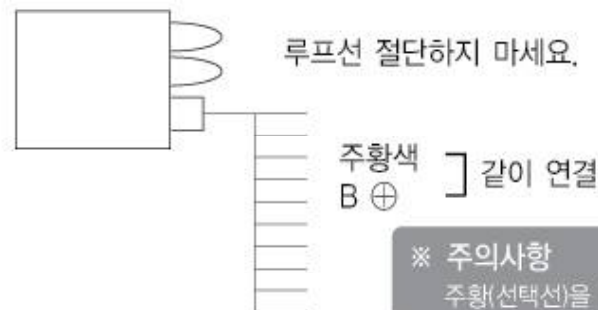

※ 주의사항

주행(선택선)을 B ⊖에 같이 연결하세요